


LORENZETTI®

COMO INSTALAR Y UTILIZAR LA DUCHA ELÉCTRICA LORENZETTI

ORIENTARSE SIEMPRE CON EL MANUAL QUE ACOMPAÑA LA DUCHA.

1º PASO - PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

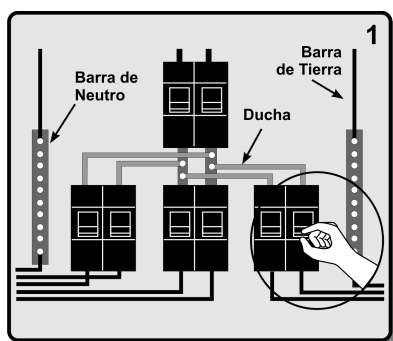


Desconecte el breaker o taco en el cual será instalado la ducha (Fig. 1) o providencie una línea directa y exclusiva desde el tablero eléctrico utilizando cables e interruptores que cumplen con las especificaciones de la ducha: la tensión (V)

y la potencia del producto (W), Amperaje (A) y grosor de cable (mm^2 / AWG) informadas en el cuerpo de la ducha. Para distancias superiores a 30m, utilice cables de sección/grosor mayor.


2º PASO - INSTALACIÓN HIDRÁULICA (NO NECESITA HERRAMIENTAS)

Antes de instalar la ducha, deje correr por un momento el agua de la tubería de suministro para eliminar los residuos e impurezas. La altura de la ducha tiene que estar como mínimo a 2 metros del piso.

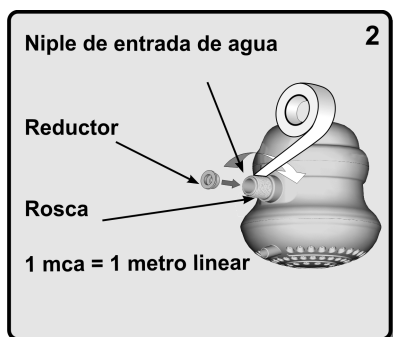


Para evitar escapes de agua utilice teflon en el brazo y en el niple de la ducha y coloque el reductor de presión que acompaña la ducha en el niple de entrada del agua, si la presión de agua ser mayor que 12PSI o 40 mca (Fig. 2).

PARA EVITAR LA QUEMA DE LA RESISTENCIA, deje correr agua fría por la ducha antes de hacer la conexión eléctrica, luego cierre la llave /registro.

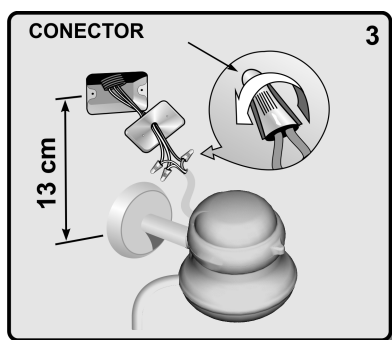

Conecte los cables de la ducha a los cables de la red eléctrica, utilizando para esto, conectores adecuados a las especificaciones de la ducha. No use ningún tipo de enchufe o toma (Fig. 3).

Conecte el interruptor.

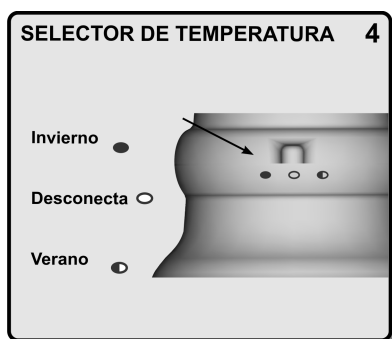

Coloque la tecla selectora de temperaturas de la ducha en la posición deseada (fría, tibia o caliente) (Fig. 4). Después no es necesario cambiar la posición a no ser que la quiera más fría o más caliente, pero

ésto puede hacerlo através del grifo(registro) cerrándolo o abriéndolo.



Al abrir la llave/registro, la ducha funcionará automáticamente, para su baño con confort. Cerrando la llave/registro después de bañarse parará de funcionar también automáticamente (Fig. 5).

Para su seguridad, conecte el cable tierra (color verde) de la ducha a un sistema de puesta a tierra eficaz. Si su instalación eléctrica no tiene el sistema de puesta a tierra, consulte un electricista.

La presión mínima de agua debe ser 10 kPa (1,5 PSI o 1mca.). Para presiones abajo de 80kPa (12PSI o 8mca) retire el reductor.

LORENZETTI®